

## Instructions d'assemblage

**IMPORTANT ! Conserver pour référence future – LIRE ATTENTIVEMENT**

**Établi avec 2 portes et 2 tiroirs – 120 x 60 x 85 cm**



**Lisez attentivement les instructions avant utilisation.**

**L'article doit être vérifié pour tout dommage avant chaque utilisation. Faites attention à poser sur un sol ferme et uniforme. Veillez bien à respecter le poids maximal de charge de chaque établi. La capacité de charge ne peut être garantie que si vous respectez la hauteur maximale de 85 cm (sans les pieds).**

**L'établi doit être fixé au mur à l'aide des vis appropriées.**



## 1. Nettoyage et maintenance

Veillez utiliser uniquement des produits de nettoyage ménagers généraux ou une solution de savon doux (ne pas utiliser d'agents à récurer).

Veillez tester votre agent de nettoyage préféré au préalable sur une petite zone non visible. Nettoyez la surface avec un chiffon doux et humide. Pas de nettoyage à sec pour éviter les rayures.

## 2. Outils requis

- Tournevis
- Clé à douille
- Perceuse électrique
- Perceuse à métaux Ø 5mm
- Marteau en caoutchouc 300g

## 3. Instruction de montage

Veillez vérifier que toutes les pièces sont complètes et qu'elles ne soient pas endommagées avant d'assembler l'établi. En cas d'articles défectueux, veuillez nous contacter immédiatement.

Assemblez l'article exactement comme indiqué dans les instructions. Effectuez chaque étape avant de passer à la suivante. Pour des raisons liées à la production, des arêtes tranchantes peuvent apparaître sur certaines pièces. Pour votre propre sécurité, veuillez utiliser des gants appropriés lors de l'assemblage. Nous recommandons d'être au moins deux personnes pour effectuer l'assemblage.

Assemblez les pièces sur un sol uniforme et propre et utilisez un carton pour éviter les rayures.


Commencer par serrer les vis légèrement. Comme dernière étape, serrez complètement toutes les vis.

**Mise en garde ! Risque d'étouffement - petites pièces ! Garder loin des enfants !**

Toutes les dimensions sont approximatives et se réfèrent aux dimensions externes maximales de l'article. Si vous avez besoin d'informations plus détaillées, veuillez contacter notre support.


#### 4. Spécifications

Longueur	60 cm
Largeur	120 cm
Hauteur	85 cm – sans pieds
Capacité de charge	510 KG
Capacité de charge des tiroirs	20 KG

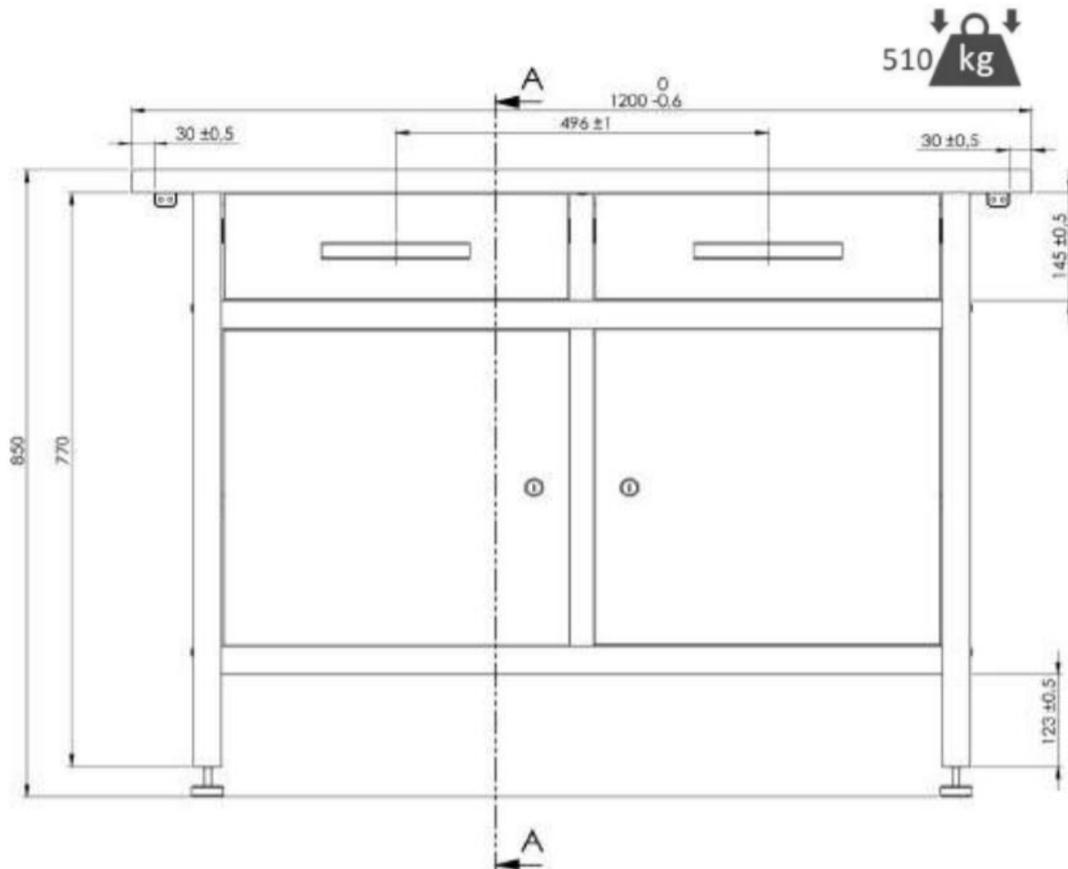

## 5. Listes des pièces


N°	Éléments	Dimensions en mm (LxWxD)	Quantité
<b>1</b>	Plaque latérale 1	775 x 467 x 65	1
<b>2</b>	Plaque latérale 2	775 x 467 x 65	1
<b>3</b>	Plaque arrière	1025 x 482 x 0,6	1
<b>4</b>	Plaque centrale verticale	1030 x 646 x 37	2
<b>5</b>	Porte	460 x 423 x 15	2
<b>6</b>	Stop porte	418 x 18 x 12	2
<b>7</b>	Bardeau gauche	496 x 223 x 15	1
<b>8</b>	Bardeau droit	526 x 223 x 15	1
<b>9</b>	Support de glissière centrale	522 x 144 x 30	1
<b>10</b>	Plaque centrale	462 x 462 x 30	1
<b>11</b>	Panneau de surface de tiroir	457 x 139 x 15	2
<b>12</b>	Plaque avant de tiroir	438 x 125 x 17	2
<b>13</b>	Plaque arrière de tiroir	438 x 125 x 19	2
<b>14</b>	Panneau de coté de tiroir	428 x 126 x 10	4
<b>15</b>	Fond de tiroir	442 x 429 x 22	2
<b>16</b>	Glissière de tiroir	35 x 460 x 9	4
<b>17</b>	Poignée de tiroir	44 x 198 x 22	2
<b>18</b>	Pied	60 x diam 40	4
<b>19</b>	Angle de montage	32 x 25 x 1,2	2
<b>20</b>	Verrou	Diam. 16	2
<b>21</b>	Plan de travail (bois ou métal)	1200 x 600 x 32	1
<b>22</b>	Vis métrique + écrou + rondelle	M5x8	56
<b>23</b>	Vis métrique + écrou	M5x6	14
<b>24</b>	Vis perforantes	5x16	16
<b>25</b>	Support de bardeau	210 x 15 x 15	4
<b>26</b>	Attache		4

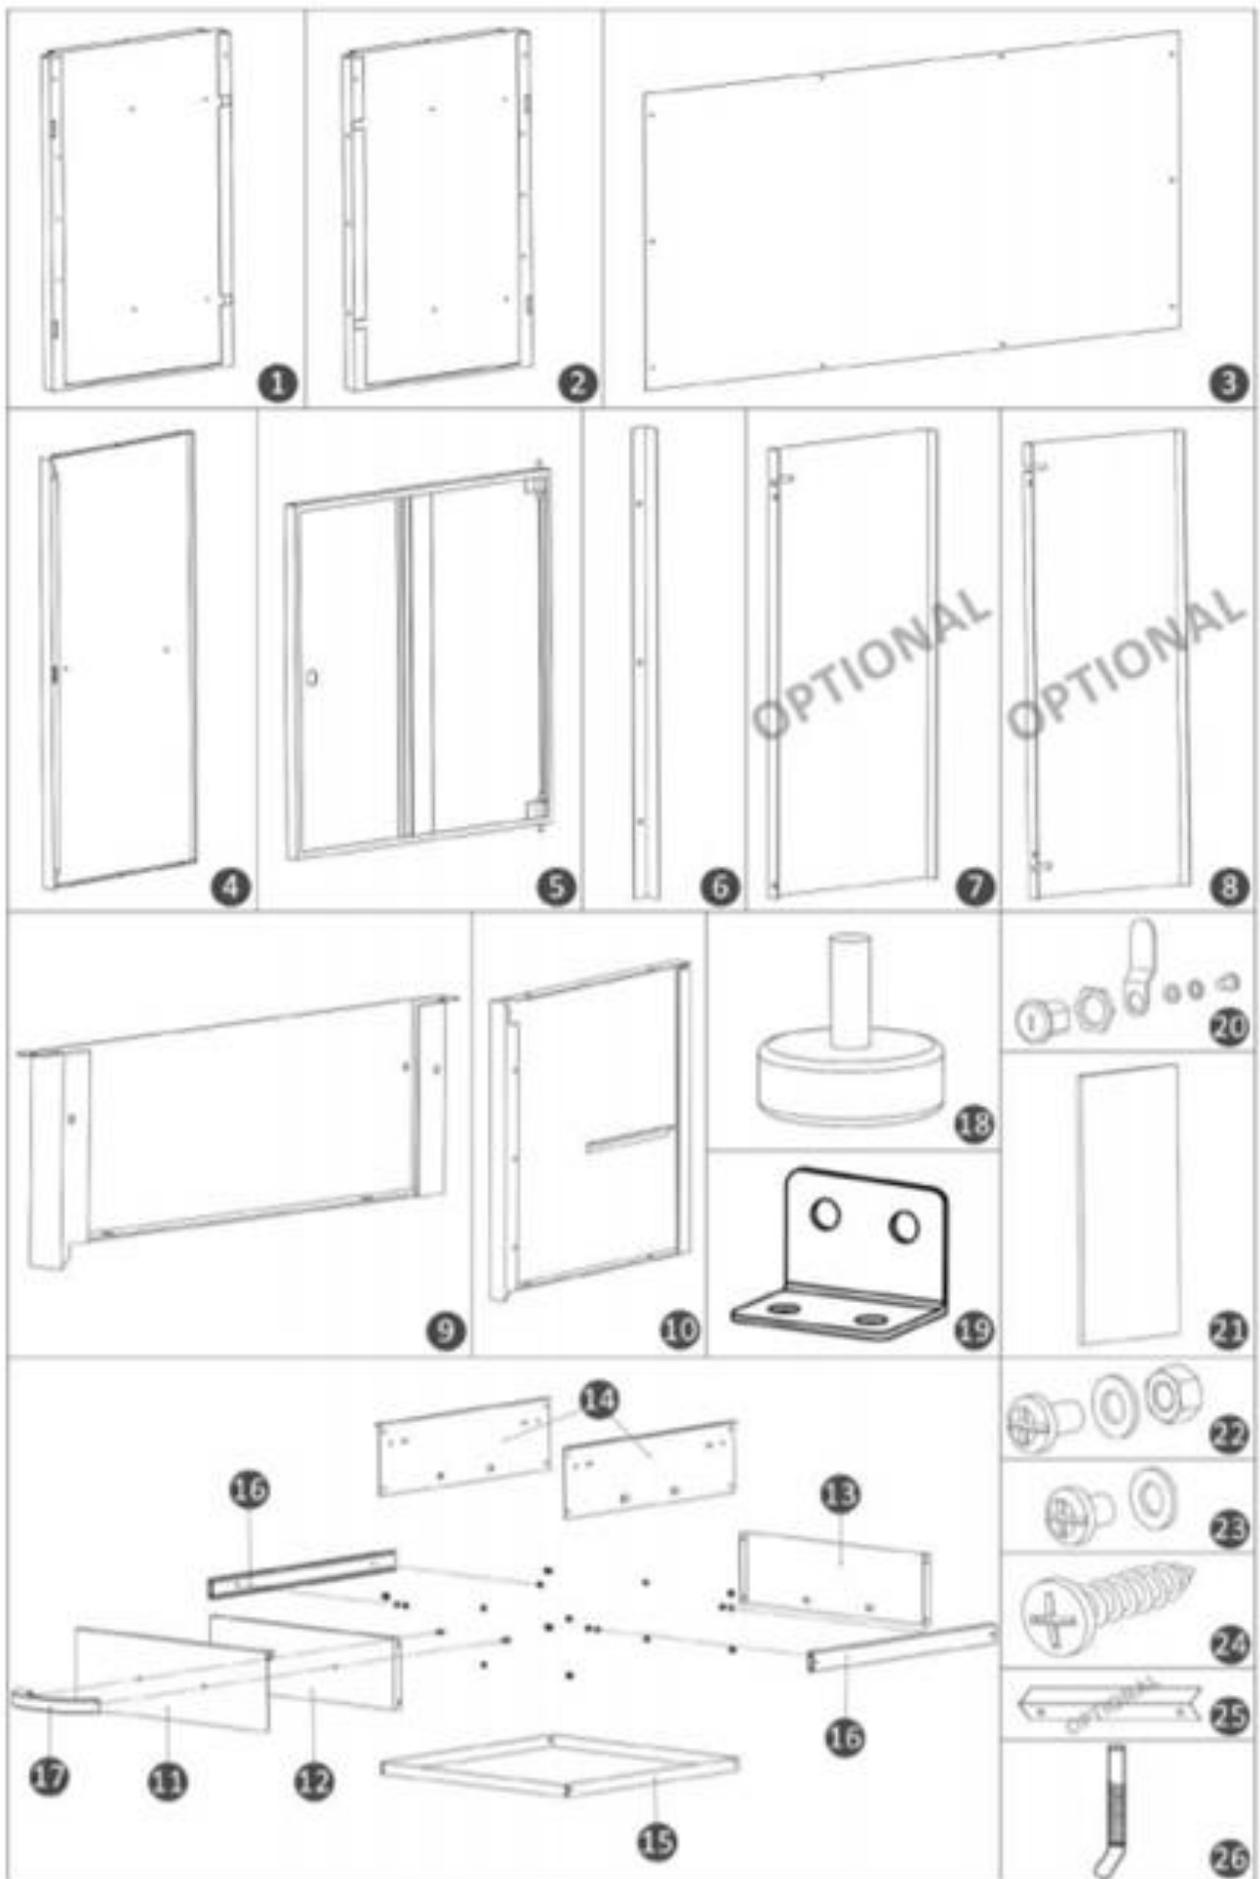


## 6. Assemblage

1. Ouvrez soigneusement l'emballage sans utiliser de lames tranchantes.  
Retirer le rembourrage autour des pièces.  
Vérifier le contenu avec la liste précédente.  
Ne confondez pas les vis M5x8 et M5x6 !
2. Fixez une glissière de tiroir (16) sur le panneau latéral (2) à l'aide de deux jeux de vis M5x8 (22) chacun.  
Fixez ensuite un support d'étagères (25) sur le buffet 1 et le buffet 2 à l'aide de deux jeux de vis M5x6 (23) chacun.


1x Plaque de côté (1)	1x Plaque de côté (2)	2x glissière de tiroir (16)
4x boulon M5x8 (22)	2x support d'étagères	4x boulon M5x6

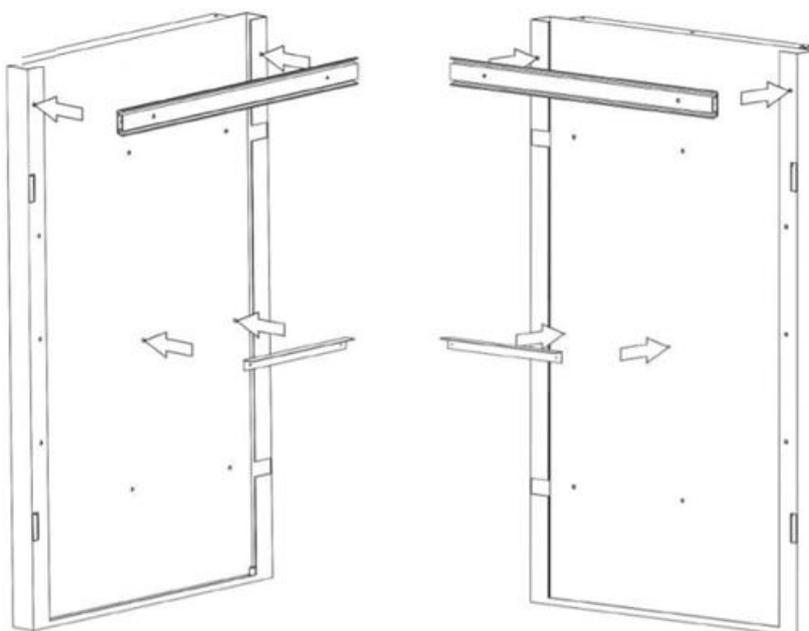


3. Assembler les glissières de tiroirs (16) sur le support des glissières de tiroirs (9) avec des vis M5x8 (22)

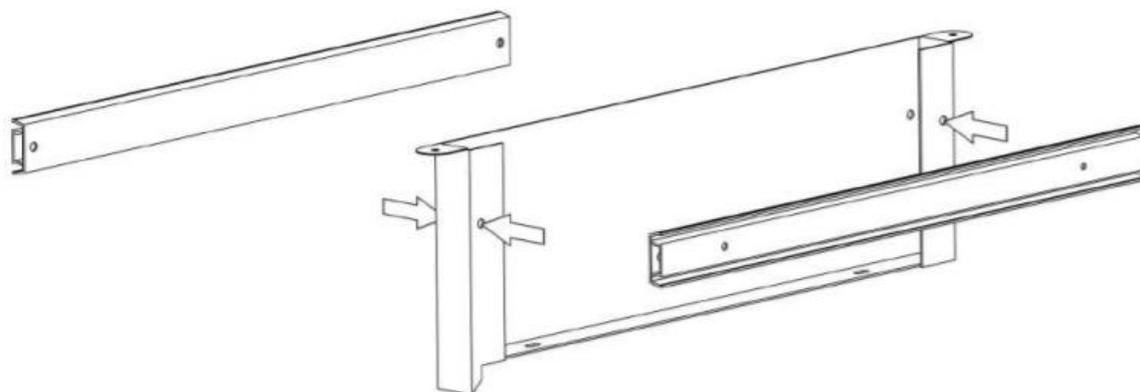


4. Assembler les stop porte (6) sur la plaque vertical centrale de l'établi (10)

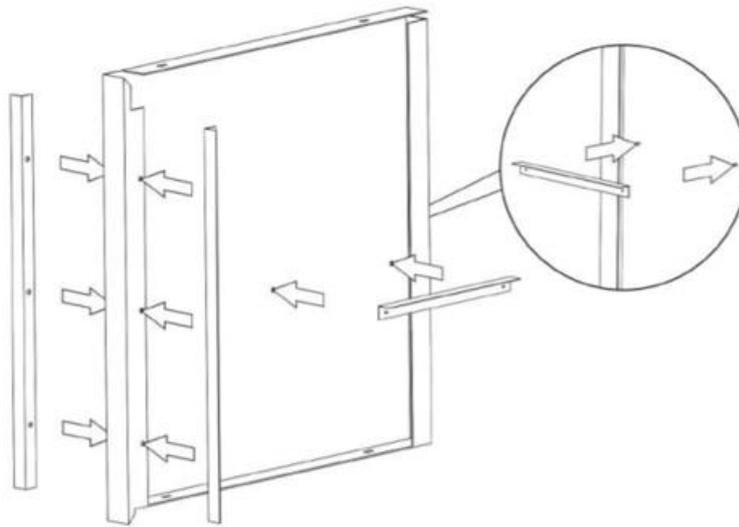


5. Imbriquer la plaque centrale verticale (4) sur la plaque latérale 1 (1)

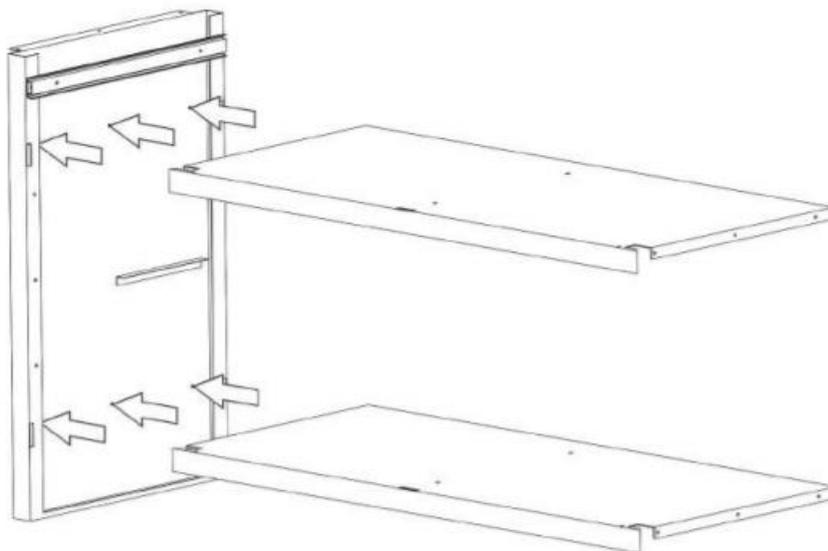


6. Imbriquer la plaque centrale (10) sur la plaque verticale inférieur (4)

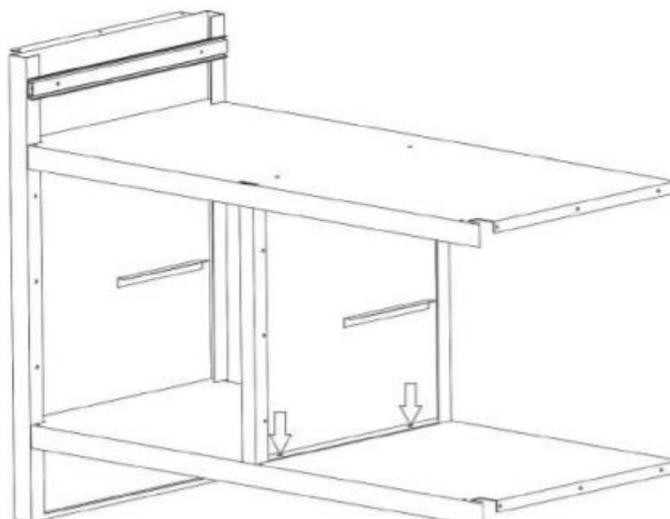


7. Imbriquer la plaque latérale 2 (2) sur les plaques centrale verticale inférieures et supérieures.

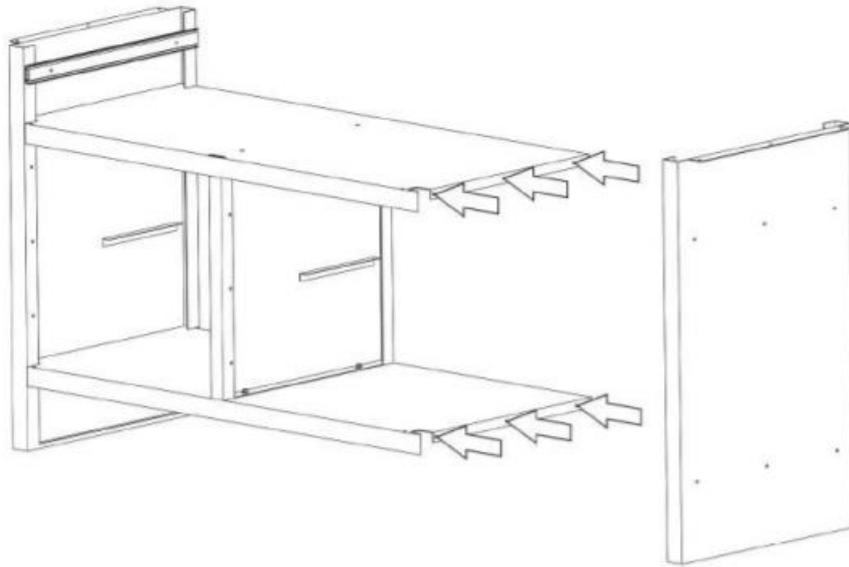


8. Fixer le support de glissières centrale (9) sur la partie supérieure des plaques centrales verticales.

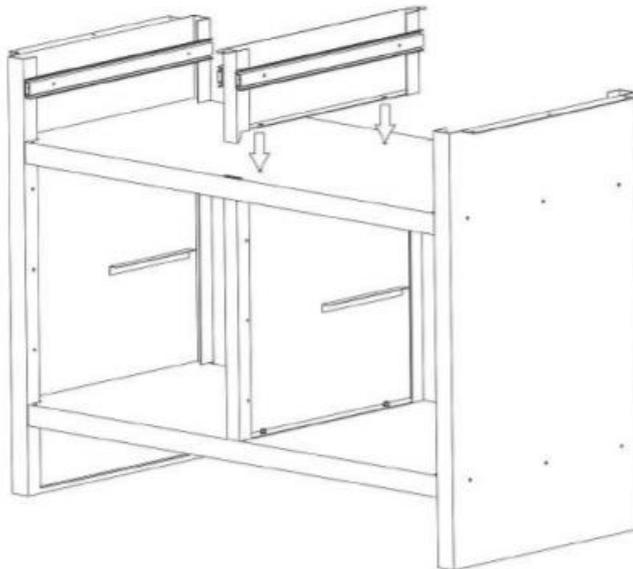


9. Fixer la plaque arrière sur l'établi

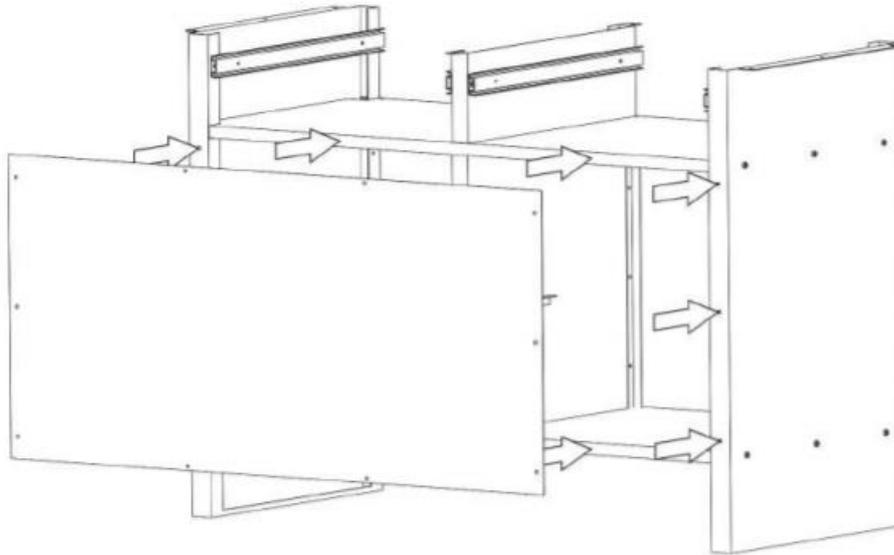


10. Placer la plaque arrière du tiroir (13) sur le fond de tiroir (15)

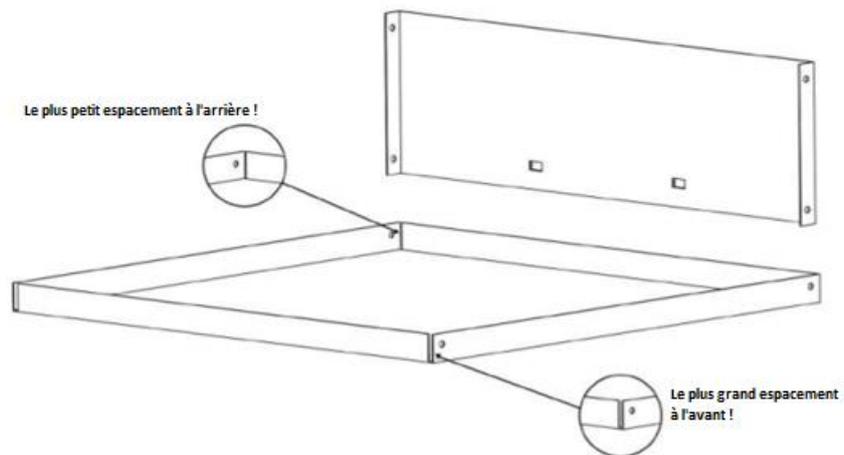


11. Vissez maintenant les deux côtés du tiroir (14), l'arrière du tiroir et le fond du tiroir ensemble. Lors du vissage des pièces, veillez à ce que les têtes de vis soient dirigées vers l'extérieur et que les écrous et cales soient placés à l'intérieur. Pour vous aider à aligner les différents trous de vissage, n'hésitez pas à utiliser un tournevis avec un diamètre comme guide. Ne serrez pas les vis !

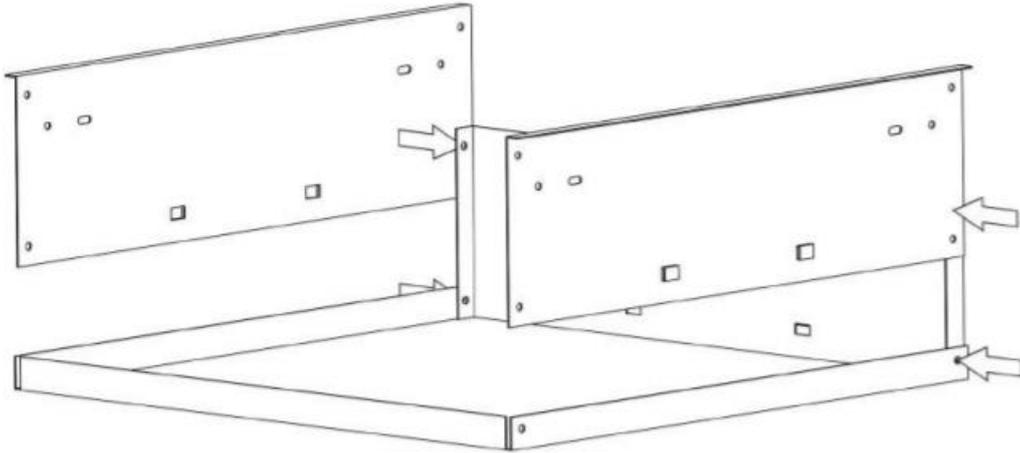

12. Visser la plaque avant du tiroir (12) sur les côtés du tiroir. Pour vous aider à aligner les différents trous de vissage, n'hésitez pas à utiliser un tournevis avec un diamètre comme guide.

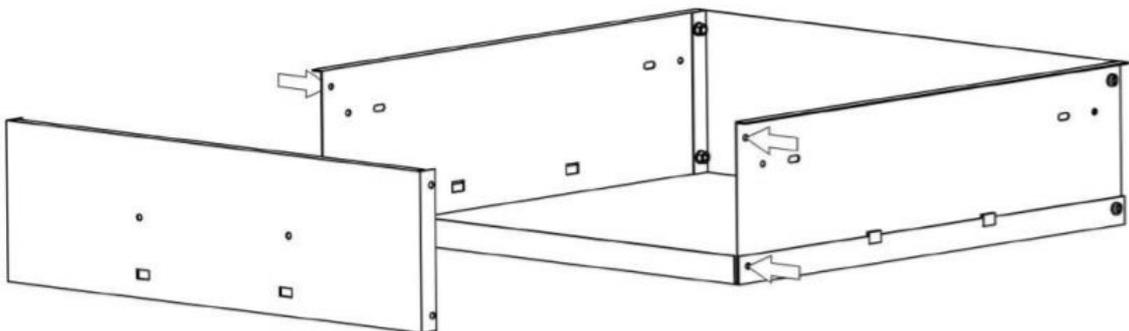


13. Vissez le panneau de surface du tiroir (11) et la poignée du tiroir (17) sur la façade du tiroir à l'aide des vis perforantes (24), comme indiqué sur l'image. Serrez maintenant complètement toutes les vis.

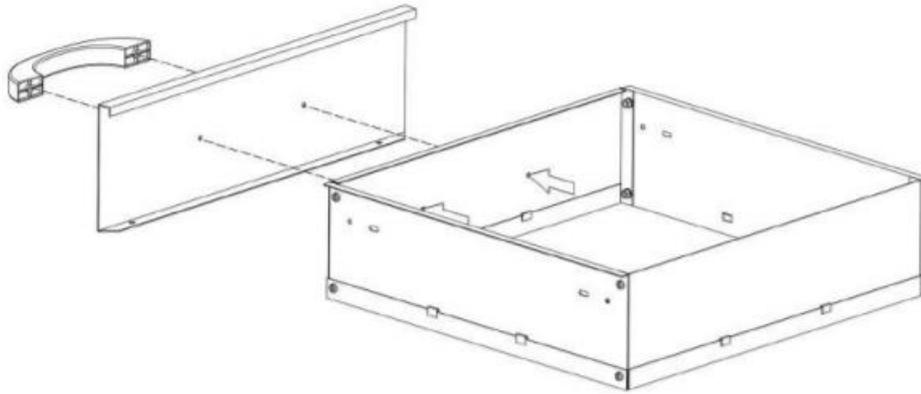


**Répéter l'étape 10 à 13 pour assembler le second tiroir.**

14. Vissez les tiroirs au niveau des glissières de tiroir en commençant par les vis du fond. Utilisez les rondelles et les vis M5x6.

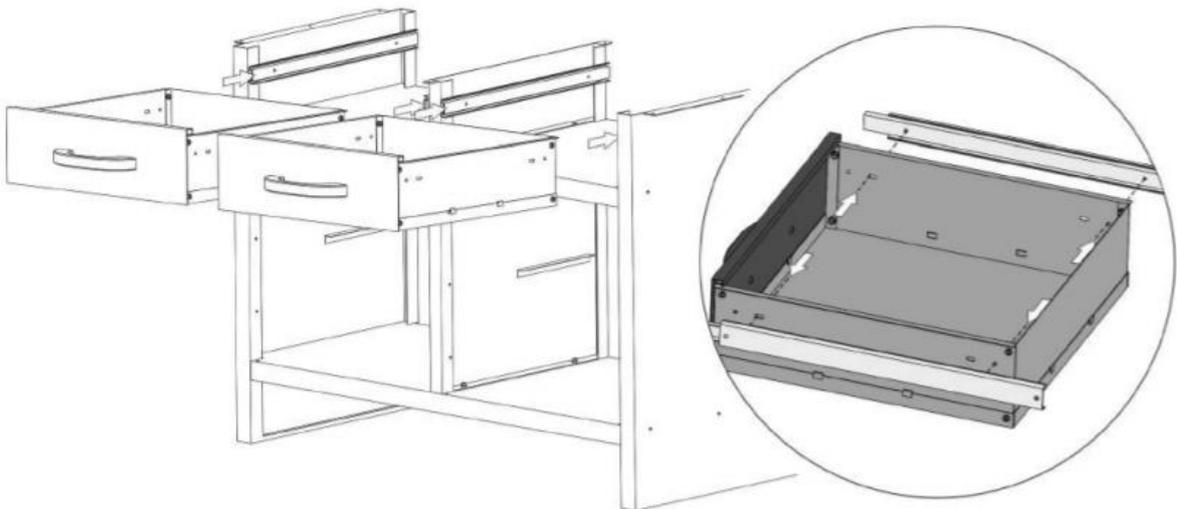


15. L'installation finale du plan de travail (21) peut-être ajuster en fonction de vos souhaits, nous vous recommandons de reculer au maximum le plan de travail afin d'obtenir la plus grande accessibilité au tiroir supérieur, pour ce faire placez le plan de travail sur l'établi et marquer les points de fixations à l'aide d'un marqueur indélébile.


Si vous souhaitez centrer le plan de travail, marquez les points de fixations sur le plan de travail en respectant les mesures suivantes :

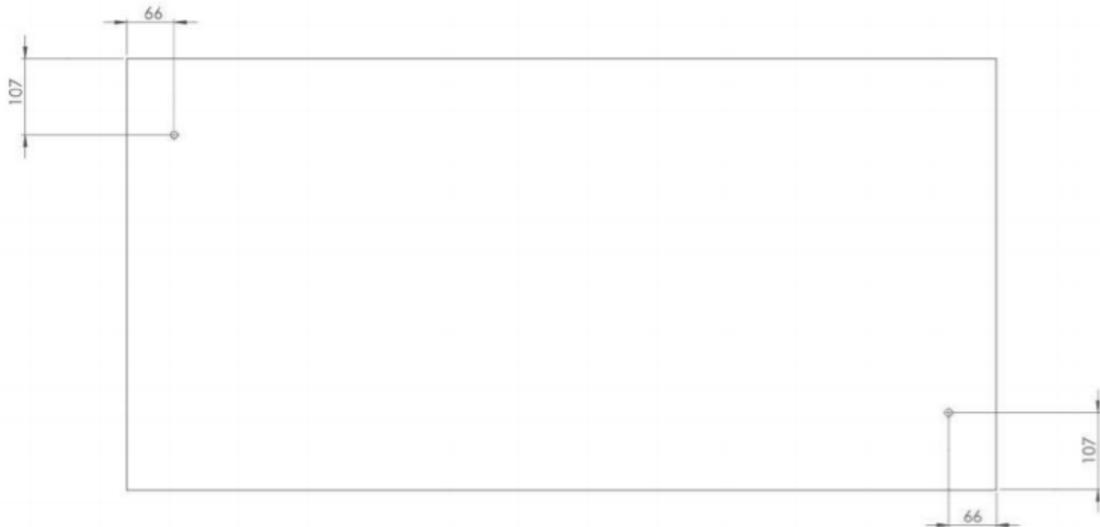


16. Inclinez l'établi vers l'arrière pour le placer sur le plan de travail en bois. Fixez la construction au niveau des marquages sous le plan de travail en bois à l'aide de huit vis taraudeuses (24)

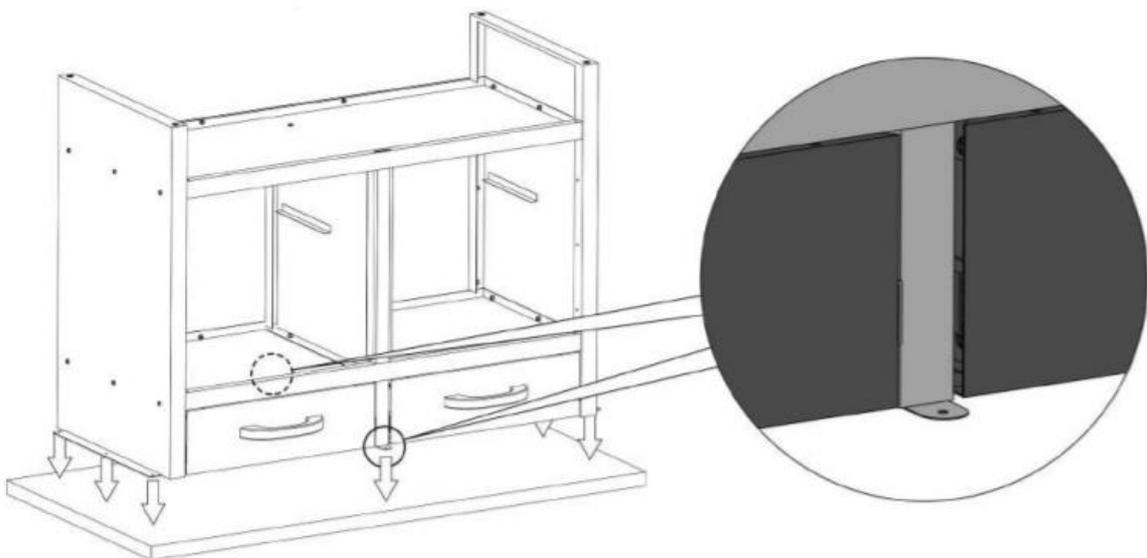

17. Vissez les quatre niveleurs réglables en hauteur (18) dans les planches latérales de l'établi.

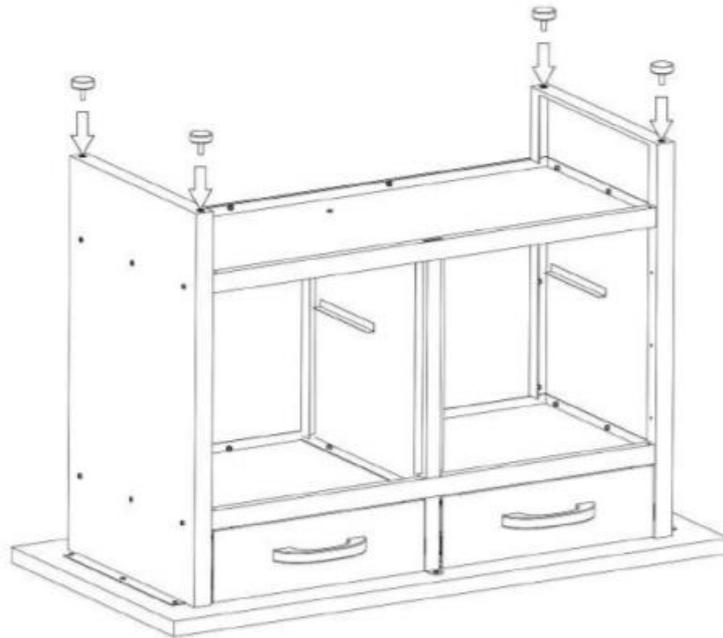


18. Visser les deux angles de montage (19) à une distance de 30 mm des bords à l'arrière du plan de travail en bois en utilisant deux vis perforantes (24) chacune. Retournez à nouveau l'établi.

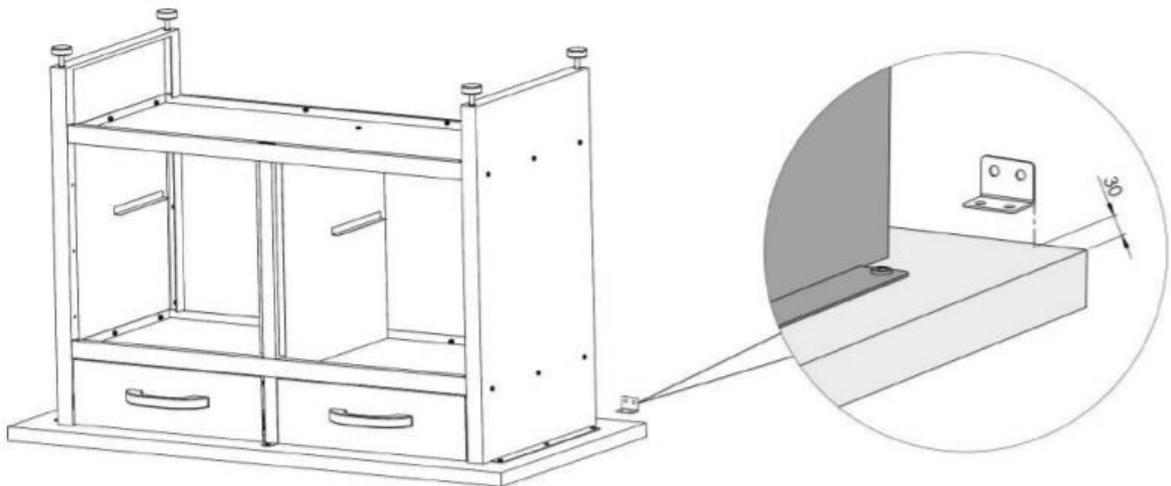


19. Placez l'étagère gauche (7) et l'étagère droite (8) sur les supports désignés.


Optionnelle – NON inclus  
dans certains modèles

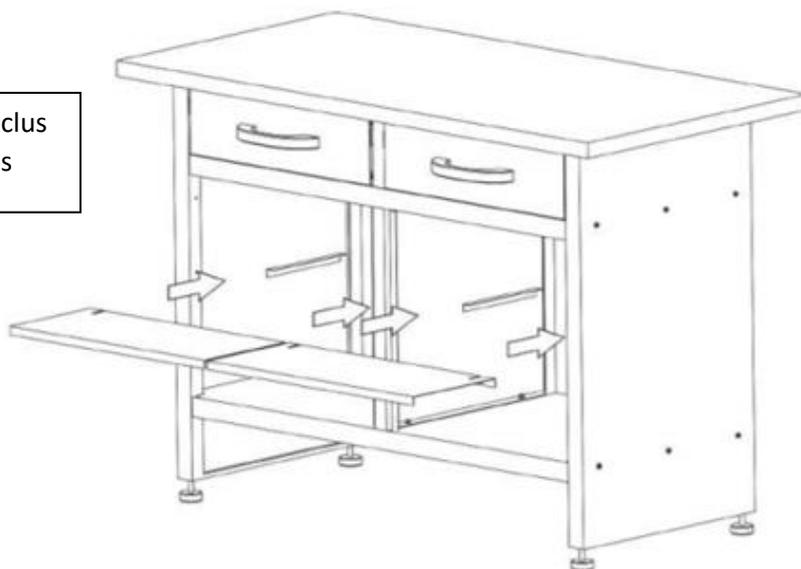


20. Amener la porte au niveau des trous d'attache de porte et insérer l'attache à ressort (26) dans chaque trou correspondant, en haut et en bas dans la porte. (voir l'illustration détaillée). Répéter cette étape pour les portes restantes.

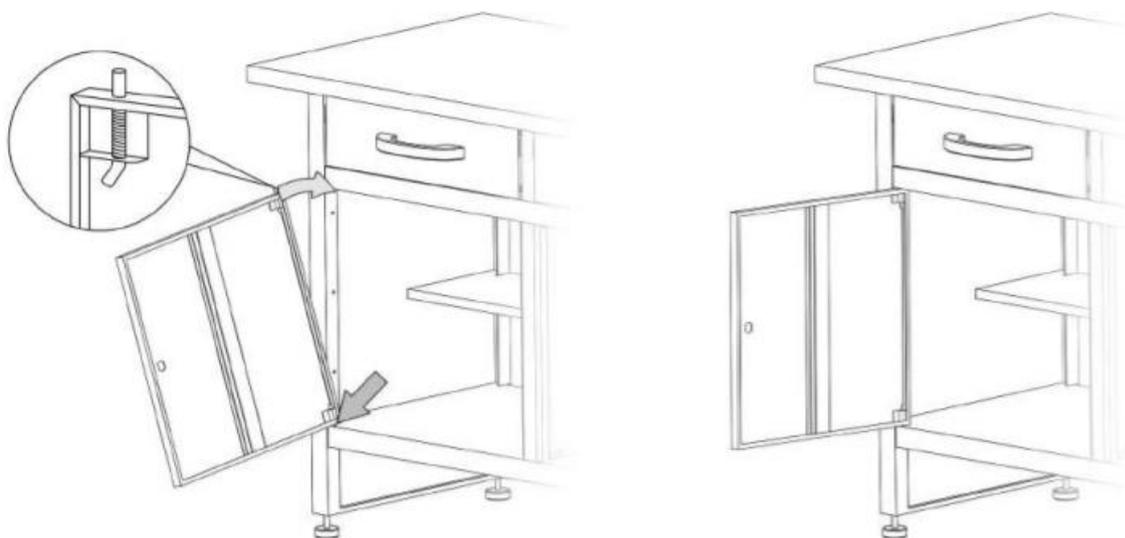

21. Fixez le cylindre de serrure (20) à l'intérieur de l'ouverture désignée de la porte et fixez-le comme indiqué sur l'image. Veillez à monter le verrou dans le bon sens afin que le sens de verrouillage soit correct.

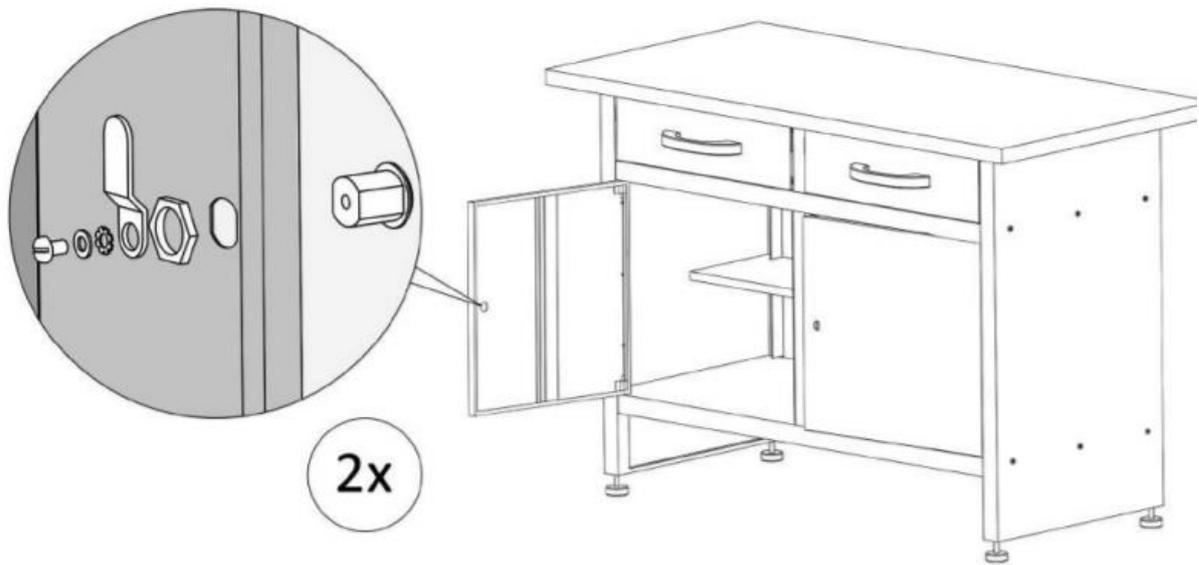

22. Comme étape finale, serrez complètement toutes les vis. Fixez l'établi au mur. Avant de le fixer, assurez-vous que la vis et les chevilles que vous choisissez conviennent à votre mur.

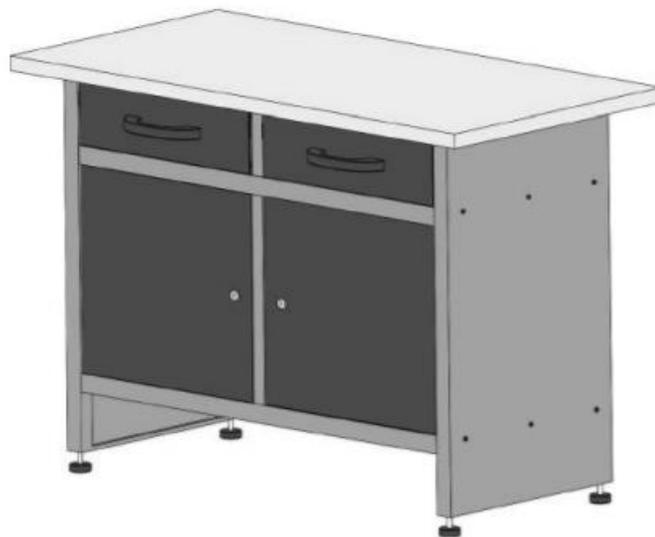

7. Vue éclatée

